tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



PIŁA FORMATOWA OPTIMAT INTERIOR


SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

OPTIMAT®

PIŁA FORMATOWA
OPTIMAT INTERIOR



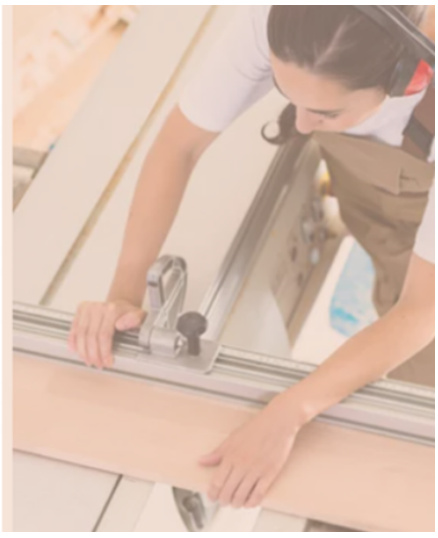

Cechy/Wyposażenie standardowe

- **Sterowanie numeryczne nad pulpitem operatora zaprojektowano w taki sposób, aby operator mógł bardzo szybko odczytać daną wartość. Wszystkie najczęściej używane funkcje są łatwo dostępne z tego panelu.**
- **Ogranicznik równoległy CNC z elektromotoryką, w standardzie 1300 mm.**
- **Ogranicznik z regulacją od 0 ° do 45 °.**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

• Odczyt ogranicznika cięcia poprzecznego umożliwia ławty odczyt wartości cięcia na ukos.
• Szybkie i bezpieczne mocowanie elementów za pomocą docisku.
• Ogranicznik cięcia poprzecznego o dużej wytrzymałości, może być ustawiony z przodu lub z tyłu wysięgnika, co pozwala na wygodne korzystanie przez operatora oraz niezawodność i dokładność cięcia.
• Agregat podcinaka - niezawodny i bardzo dokładny.
• Stół przesuwny (wózek) jest wykonany z mocnego, anodowanego aluminium, co pozwala na osiągnięcie wysokiej odporności oraz twardości i zapewnić długą żywotność powierzchni.

SPECYFIKACJA

• Wymiary stołu przesuwnego: 3200 x 395 mm
• Stół żeliwny: 548 x 896 mm
• Przedłużenie stołu (tył): 952 x 896 mm
• Wymiary stołu (przód): 830 x 320 mm
• Wymiary stołu: 1500 x 1726 mm
• Główne ostrze tnące (max.): 355 mm
• Średnica główna piły: ⌀ 30 mm
• Max. wysokość cięcia 90°: 105 mm
• Max. wysokość cięcia 45°: 70 mm
• Moc silnika głównego (3 fazy): 7,5 HP (5, 6 kW)(3 fazy)
• Główna prędkość ostrza: 3000/ 4000/ 5000 obr./min
• Tarcza agregatu podcinacza: ⌀ 120
• Średnica otworu tarczy agregatu podcinacza:⌀ 20 mm
• Moc silnika agregatu podcinacza: 1 HP (0,75 kW)
• Prędkość agregatu podcinacza: 8000 obr./ min
• Szerokość cięcia: 1300 mm
• Regulacja szerokości cięcia: z napędem silnikowym
• Regulacja pochylenia brzeszczotu: manualna (0° - 45°)
• System odciągu (do osłony piły): 120/ 64 mm (120/ 102mm)
• Regulacja wysokości piły: z napędem silnikowym
• Wymiary stołu przesuwnego: 4080 x 490 x 370 mm
• Waga brutto stołu przesuwnego: 211 kg
• Waga prowadnicy piły tarczowej wzdłużnej z napędem silnikowym: 52 kg
• Wymiary prowadnicy piły tarczowej wzdłużnej z napędem silnikowym: 1860 x 320 x 330 mm
• Wymiary maszyny: 2110 x 1150 x 1120 mm
• Wymiary osłony piły: 1610 x 195 x 255 mm
• Waga maszyny: 666 kg
• Waga brutto osłony piły: 24 kg

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin